

TACTYS : SÉRIE SLIM

SLIM 709 - 809 - extra plats

TACTYS innove pour répondre aux besoins des milieux où l'hygiène est essentielle. La série SLIM offre tous les avantages du clavier TACTYS dans une version extra-plat de 15 mm au design sobre et élégant. Le SLIM se fait discret sur le plan de travail et se loge facilement sur un chariot.



Le clavier mécanique est le 2^e foyer de germes après le téléphone (Charles Gerba, Université d'Arizona). De par sa conception grand public, il n'est ni nettoyable, ni étanche. Les germes se déposent sur et entre les touches et ne peuvent être éliminés malgré toutes les solutions envisagées : film, protection, lingettes, spray...

Clavier tactile SLIM 709 : Asepsie et Design

Clavier tactile extra plat en verre trempé avec pavé numérique, le SLIM 709 concilie hygiène, design et confort. Grâce à la technologie par effet capacitif sans pression (0 Newton), la frappe est fluide et rapide. Sa surface lisse se désinfecte d'un geste et son petit volume lui permet de s'adapter à tous les environnements.





Les 10 atouts du SLIM 709 :

- **Lisse et propre.** Sa surface se désinfecte d'un simple geste, procurant gain de temps et qualité d'asepsie.
- **Inaltérable** à tous les agents chimiques de l'hôpital. Le verre trempé est la matière la moins poreuse et la plus dure
- **Étanche IP65** toutes faces, il supporte la projection de liquide, l'atmosphère humide, le lavage par jet, les sprays désinfectants...
- **Confortable.** Avec la technologie tactile par effet capacitif sans appui, les touches s'activent à l'effleurement, avec fluidité
- **Compatible avec les gants.** Il réagit au contact avec des gants de tous types (avec et sans latex) même doublés
- **Plug and play.** Sa mise en service est immédiate. Il intègre un pavé numérique et tous les raccourcis claviers
- **Verrouillage.** Doté d'une fonction verrouillage pour le nettoyage instantané de sa surface, il se déverrouille du même geste
- **Réglage sonore.** Il bénéficie d'un retour sonore de la frappe, réglable en intensité, pour une saisie rapide et confortable.
- **Compact.** Avec son faible volume, il permet toutes les mises en place : plan de travail, console, chariot, support de bras...
- **Élégant.** Son design épuré convient partout: cabinets dentaires, laboratoires, services de soins, industrie agro-alimentaire...



Un outil élégant et efficace dans la lutte contre les infections manu portées.

Avec le SLIM 709, TACTYS met l'innovation et le design au service de l'hygiène. Posé sur le plan de travail, monté sur un bras, assis sur un chariot, il s'adapte partout. Il est aussi utile au fauteuil qu'au poste de travail, en salle de soins qu'aux urgences.

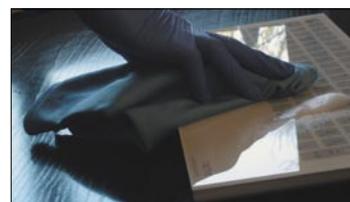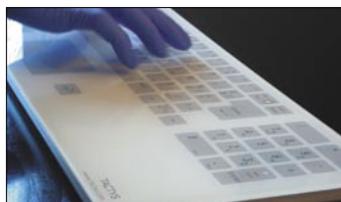


Efficacité microbiologique du bionettoyage

On a comparé l'efficacité du bionettoyage du clavier TACTYS à celle du clavier en silicone. Après contamination artificielle et séchage avec deux souches bactériennes: *Pseudomonas aeruginosa* et *Staphylococcus épidermidis*, de 10^6 bactéries environ par cm^2 , la surface des claviers est nettoyée avec des lingettes désinfectantes (EN1040 et EN1276). 30 minutes après, à l'aide d'une éponge stérile imbibée de 10 ml de solution neutralisante, les claviers sont nettoyés, les 10 ml récupérés et le résultat analysé.

Il ressort qu'après contamination, le nombre de bactéries est réduit de 4 décimales contre 2 pour le silicone.

Laboratoire Pasteur de Lille, Service d'expertise en Hygiène Hospitalière et industrielle, Nov. 2009.
Cf Diagramme: E. 3 pour *Pseudomonas Aeruginosa*.

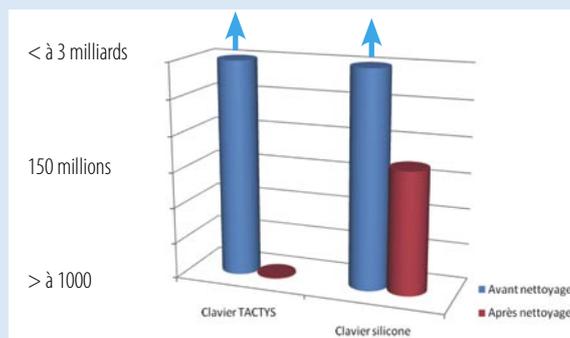

Clavier SLIM 809 : le clavier tactile pour l'hygiène

Clavier tactile extra plat en verre trempé avec pavé numérique, le SLIM 809 intègre un grand touch pad confortable. Il limite ainsi les surfaces en contact avec la main et facilite encore la désinfection. Conçu pour l'hygiène des lieux sensibles, il offre un poste de saisie complet et design, étanche et lisse.




Les atouts + du SLIM 809

■ **Souris intégrée**, centrée, dotée des clics droit et gauche. Elle réagit parfaitement avec des gants, même en double épaisseur.

■ **100% propre**. La souris confortable, intégrée dans la surface parfaitement lisse, diminue les risques de contamination manu portées.

Innovant et complet le SLIM 809 est un outil performant qui garantit l'asepsie lors de la saisie. Libéré de la souris et de l'Unité Centrale, désinfecté régulièrement d'un simple geste, le poste de travail est parfaitement propre et opérationnel. Le SLIM T 809 est un élément clé dans votre dispositif de lutte contre les infections nosocomiales.

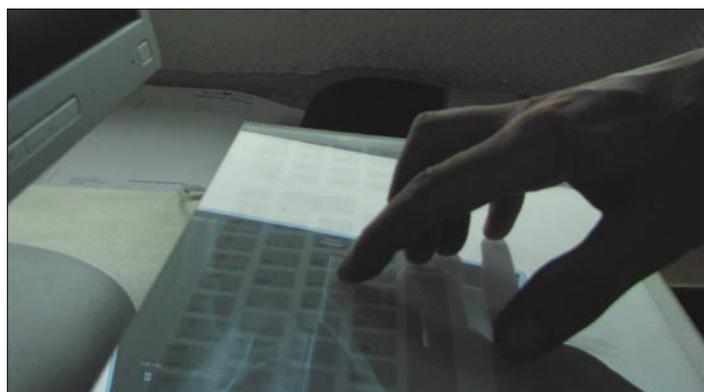

Spécifications :

- Clavier tactile «0 newton» : sans pression
- Plan de saisie lisse. Verre trempé de 4 mm
- Sérigraphie au dos du verre inaltérable
- Déplacement 0 mm, dispositif statique
- Étanchéité garantie IP 65 toutes faces
- Fonctionne avec des gants même doublés
- Inaltérable à tous les désinfectants
- Plug and play (branchement instantané)
- Compatible Windows et Linux
- Disponible en PS2

- Touche Windows
- Fonction verrouillage clavier pour nettoyage
- Bip sonore réglable
- Conforme aux normes européennes : 100 % ROHS
- CEM certifié par le laboratoire IRSEEM
- Capot en polycarbonate avec trappe d'accès
- Dimensions 407X175X15 + TW 908
- Touch Pad grand format (77x48 mm)
- Touch Pad 100% lisse et intégré

Existe en AZERTY, QWERTY UK, QWERTY SP, QWERTY DK, QWERTZ DE, QWERTZ CH



Produits français, tous nos claviers sont garantis 3 ans retour atelier

TACTYS®

www.tactys.com ■ Tél. 01 46 31 16 21 ■ e-mail: info@tactys.com