




Série T 807: la solution tactile

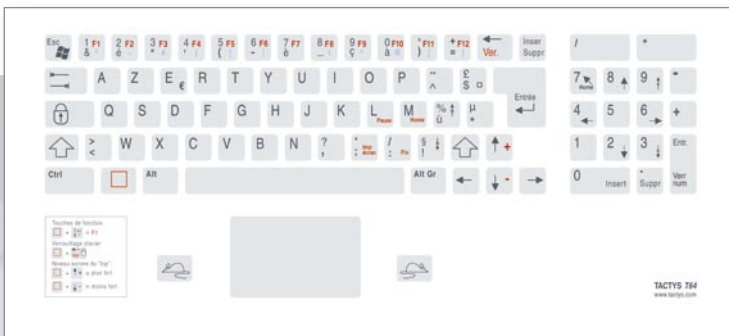


■ T 807 Clavier tactile en verre trempé avec pavé numérique et Touch Pad

Le T 807 allie confort de frappe, design et hygiène parfaite. Grâce à la technologie par effet capacitif sans contact (0 newton), il suffit d'effleurer les touches pour les activer. Il se désinfecte d'un geste et résiste à tous les agents chimiques. Sa souris intégrée permet de libérer le plan de travail de tout élément contaminable. Utilisable avec des gants, étanche à la projection de liquide, doté d'une fonction verrouillage pour le nettoyage, il est un outil performant dans votre dispositif de lutte contre les germes.

■ TH 807 Clavier tactile en verre trempé avec pavé numérique, Touch Pad et Hub

Le TH 807 est doté des mêmes spécifications que le T 807. Il intègre en plus une prise de sortie mini USB située sur l'arrière avec bouchon étanche qui vous permet d'utiliser votre clavier comme un périphérique : brancher une douchette, un lecteur de code à barres ou un lecteur de Tag RFID pour vos besoins de traçabilité par exemple. Ces connexions directes sur le clavier permettent de déporter l'Unité Centrale (de la salle de soin ou du bloc). Libéré de la souris et de l'Unité Centrale, votre poste de travail est encore plus propre et opérationnel.

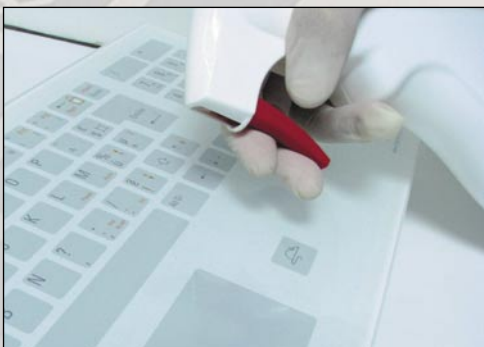

■ TH 807 RFID - BlueLoc* intégré Clavier tactile en verre trempé avec pavé numérique, Touch Pad et Hub.



Le TH 807 RFID intègre en plus un dispositif BlueLoc. Avec la solution BlueLoc*, vous préservez la confidentialité de votre poste de travail. Elle permet d'en sécuriser l'accès en détectant la présence de l'utilisateur doté de son badge et qui pourra le déverrouiller en main libre. A l'inverse, dès qu'il s'éloigne du clavier, la session se sécurise sans aucune action particulière de sa part. La solution BlueLoc permet d'identifier automatiquement l'utilisateur dans son ou ses applicatifs métier. Le TH 807 RFID est particulièrement adapté au milieu hospitalier et dans tous les cas où la confidentialité est une exigence.

* BlueLoc est un produit de la société BlueLinea.

Spécifications :

- Clavier tactile « 0 newton » : aucune pression, un simple effleurement suffit
- Plan de saisie en verre trempé de 6 mm d'épaisseur, parfaitement lisse
- Fonctionne avec des gants
- Inaltérable à tous les désinfectants
- Etanchéité garantie IP 65
- Plug and play (branchement instantané)
- Touch Pad grand format (77x48 mm)
- Connexion par câble USB avec presse-étoupe
- Fonction verrouillage clavier pour le nettoyage
- Bip sonore réglable
- Touche Windows
- Compatible Windows et Linux
- Possibilité de déporter l'Unité Centrale (>75m) par boîtier Ethernet (marque KVM recommandée)
- Conforme aux normes européennes : 100 % ROHS, CEM certifié par le laboratoire ESIGELEC
- Capot en polycarbonate avec trappe d'accès
- Dimensions 419X188X40

Tous nos claviers sont garantis 3 ans retour atelier

TACTYS®

www.tactys.com

58 rue Yves Kermen ■ 92140 Clamart ■ Tél. 01 46 01 95 85 ■ Fax. 02 35 76 90 41
Gsm. 06 60 94 99 38 - 06 07 74 37 91 ■ e-mail: info@tactys.com